



INTRACOM

netMod



Εγκατάσταση netMod USB

Windows® XP

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή.....	2
Κανόνες πού χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο.....	3
Βασικά Εξαρτήματα.....	3
Πριν την Εγκατάσταση	4
Διαδικασία Εγκατάστασης Οδηγού σε 6 Βήματα.....	5
Βήμα 1 Σύνδεση του netMod.....	5
Βήμα 2 Εκκίνηση.....	6
Βήμα 3 Επιλογή Οδηγού.....	6
Βήμα 4 Επιλογή Φακέλου Φόρτωσης.....	7
Βήμα 5 Μήνυμα πιστοποίησης	7
Βήμα 6 Τα Αρχεία του Οδηγού βρέθηκαν.....	8
Έλεγχος της επιτυχούς Εγκατάστασης του netMod μέσω του Device Manager.....	9


Εισαγωγή

Γύρω από το USB...



Το USB (Universal Serial Bus) είναι ένα πρότυπο της βιομηχανίας H/Y και τηλεπικοινωνιών για τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών και H/Y. Συσκευές με σύνδεση USB προσφέρουν μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και χρησιμοποιούν συγκεκριμένους συνδετήρες και συγκεκριμένη θύρα επικοινωνίας. Η διάρθρωση γίνεται αυτόματα με τη σύνδεση με τον H/Y, χωρίς την ανάγκη διαδικασιών εγκατάστασης. Οι συσκευές USB μπορούν να συνδεθούν και αποσυνδεθούν ενώ ο H/Y βρίσκεται σε λειτουργία. Σύντομα, η θύρα USB θα αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα γνωστές θύρες επικοινωνίας (παράλληλη, RS232 κλπ.).

To netMod USB

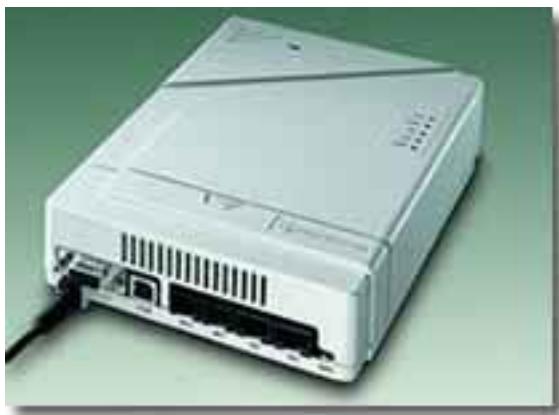

Εικόνα 1 To netMod USB

Το *netMod USB* υποστηρίζει τις δυνατότητες Plug and Play του προτύπου USB κάτω από διάφορα λειτουργικά συστήματα, όπως *Windows®98*, *Windows®2000*, *Windows®ME*, *Windows®XP*, *Linux*, *MacOS*.

Το *netMod USB* έχει τις ίδιες δυνατότητες, όπως και το *netMod* με σειριακή θύρα επικοινωνίας.

Κανόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

- ⇒ ... δηλώνει ενέργειες, που πρέπει να γίνονται από το χρήστη
- ⇒ ... δηλώνει το αποτέλεσμα ενεργειών
- ! ... δηλώνει σημειώσεις ή προτάσεις για το χρήστη

Ονόματα συσκευών, εξαρτημάτων, προϊόντων κλπ. γράφονται με πλάγιους χαρακτήρες, π.χ.: *netMod USB*

Κείμενο, που πρέπει να εισαχθεί από το χρήστη, γράφεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες, π.χ.: *make xconfig <Enter ↵>*

Πλήκτρα, που πρέπει να πατηθούν από το πληκτρολόγιο του Η/Υ αναφέρονται ως *<πλήκτρο>*, π.χ.: *<Enter ↵>*

Βασικά Εξαρτήματα

- | | |
|--|---|
| 1. <i>netMod USB</i> | 5. <i>Kαλώδιο RS-232</i> (σειριακό καλώδιο) |
| 2. <i>Καλώδιο USB</i> | 6. <i>Kit για επιτοίχια εγκατάσταση</i> |
| 3. <i>Σειριακός προσαρμογέας</i> (DP-9 σε DB-25) | 7. <i>Eγχειρίδιο netMod</i> |
| 4. <i>Καλώδιο RJ-11</i> (για POTS) | <i>CD-ROM netMod Installation & Configuration</i> |



Εικόνα 2 Εξαρτήματα του *netMod USB*

Πριν την Εγκατάσταση....

- ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα *Windows[®]XP* στον Η/Υ σας
- ! Βεβαιωθείτε ότι για την εγκατάσταση του οδηγού διαθέτετε το *netMod USB Driver for Windows[®]XP* στον Η/Υ σας ή σε CD ή σε δισκέτα.

Βρείτε τον *netMod USB Driver for Windows[®]XP*....

- ... στο *CD-ROM netMod Installation & Configuration* (⇒ Βασικά Εξαρτήματα) στο φάκελο *drivers*.

ή:

- στην ιστοσελίδα *INTRACOM Helpdesk netMod* (<http://netmod.intracom.gr/>) από όπου και μπορείτε να τον κατεβάσετε στον Η/Υ σας.

Διαδικασία Εγκατάστασης Οδηγού σε 6 Βήματα

Βήμα 1. Σύνδεση του netMod

- ☞ Συνδέστε το *netMod* στη γραμμή U του τηλεφωνικού δικτύου
- ☞ Συνδέστε το *netMod* με την τροφοδοσία AC
- ☞ Συνδέστε το *netMod* σε μια ελεύθερη *USB* θύρα του H/Y σας με το *USB καλώδιο* (⇒ Βασικά Εξαρτήματα)
- ☞ Ανοίξτε τον H/Y σας (εάν ο H/Y σας είναι ήδη ανοικτός, δεν απαιτείται επανεκκίνηση)
⇒ Τα *Windows®XP* θα αναγνωρίσουν αυτόματα το *netMod* κατά την εκκίνηση και θα ξεκινήσουν τώρα τη διαδικασία εγκατάστασης με το παρακάτω παράθυρο:




- ☞ Επιλέξτε “Install from a list or specific location (Advanced)” και ...

Βήμα 2. Εκκίνηση




Βήμα 3. Επιλογή Οδηγού

Στο επόμενο παράθυρο ...

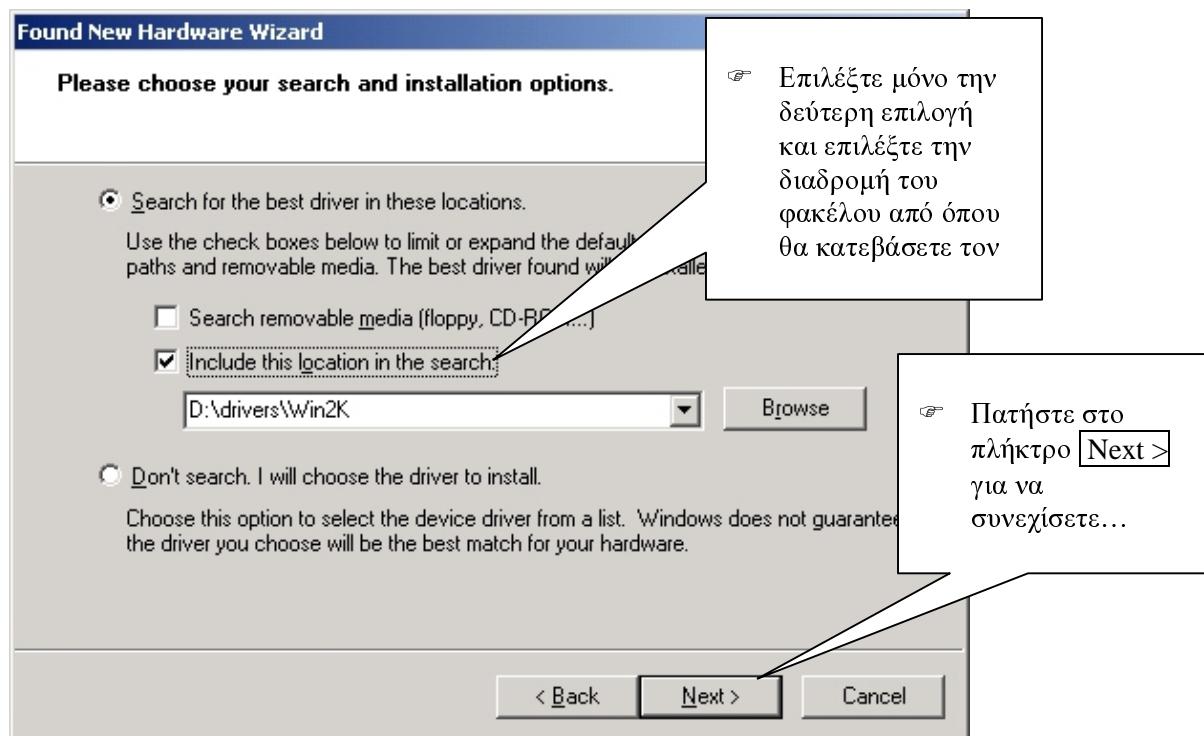


Βήμα 4. Επιλογή φακέλου φόρτωσης

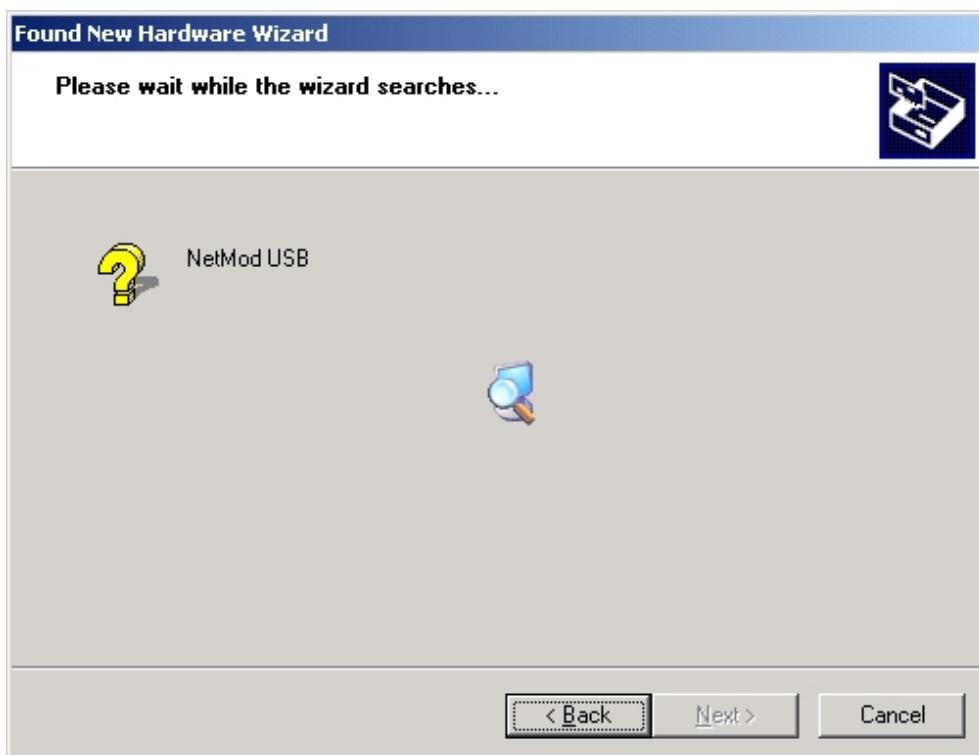

! Ta Windows τώρα ψάχνουν για να βρουν τα σωστά αρχεία του οδηγού. Το επόμενο παράθυρο εμφανίζεται στην οθόνη σας..

Βήμα 5. Μήνυμα πιστοποίησης.

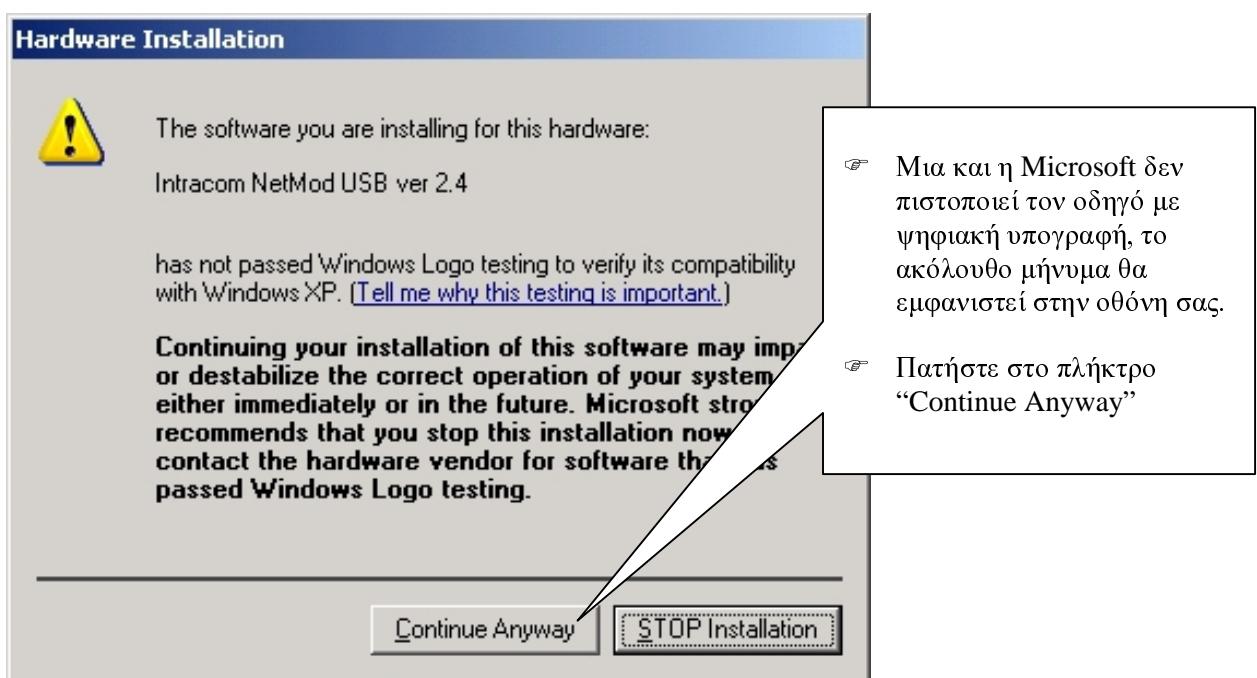

Βήμα 6. Τα Αρχεία του Οδηγού βρέθηκαν

⇒ Ο *Hardware Wizard* βρήκε τα αρχεία του οδηγού *netMod* για τα *Windows®XP*...



... και τα αντιγράφει.



Έλεγχος της επιτυχούς Εγκατάστασης του netMod μέσω του Device Manager

⇒ Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, η συσκευή *Intracom netMod USB ver 2.4* θα εμφανιστεί στο παράθυρο *Device Manager*.

